

INSTRUCTIONS DE POSE

PARQUETS CONTRECOLLÉS

Multifrise 210
Monolame 140
Monolame 180

Distribué par :
LMS SA
9/11 rue de la Litte
92 390 Villeneuve-la-Garenne
www.lamaisondusol.com


À PROPOS DES INSTRUCTIONS

Avant de démarrer votre travail, il est impératif de prendre connaissance des conseils suivants résultants de nos acquis et connaissances complétés par les normes de pose en vigueur (Réf DTU 51.11 pour la pose flottante et 51.2 pour la pose collée).


Le non-respect de ces conseils engage la responsabilité du poseur, par conséquent LMS ne pourra être tenu pour responsable.

AVANT LA POSE


STOCKAGE

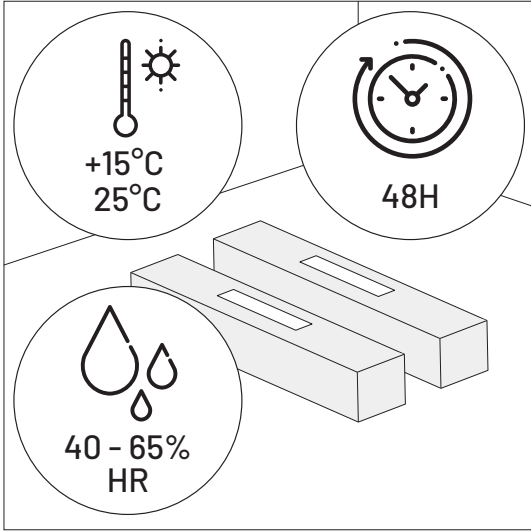


CONTRÔLE DES LAMES

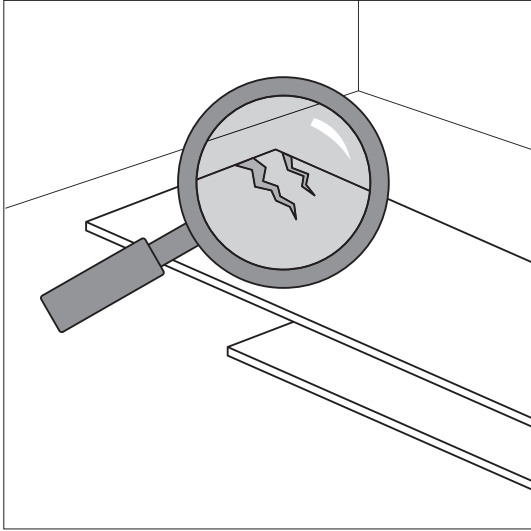


OUTILS NÉCESSAIRES

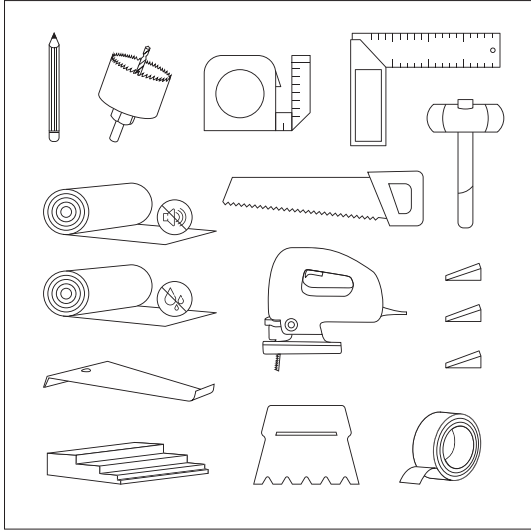


SUPPORT PROPRE

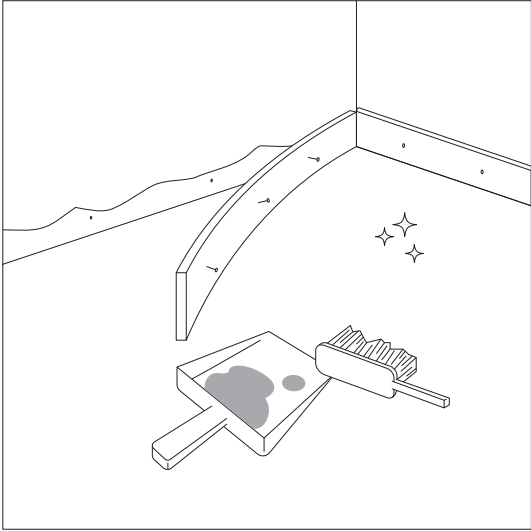


PLANÉITÉ

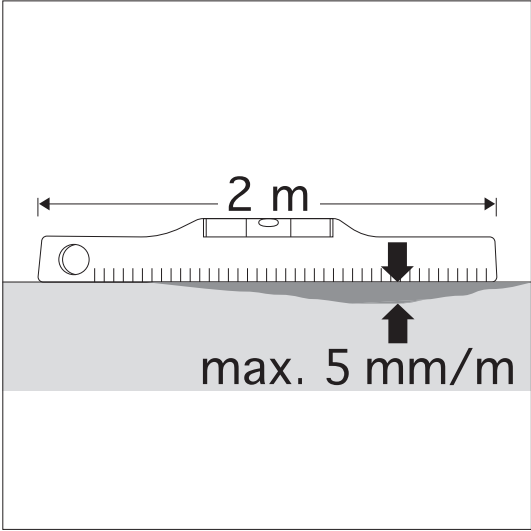

SUPPORT SEC

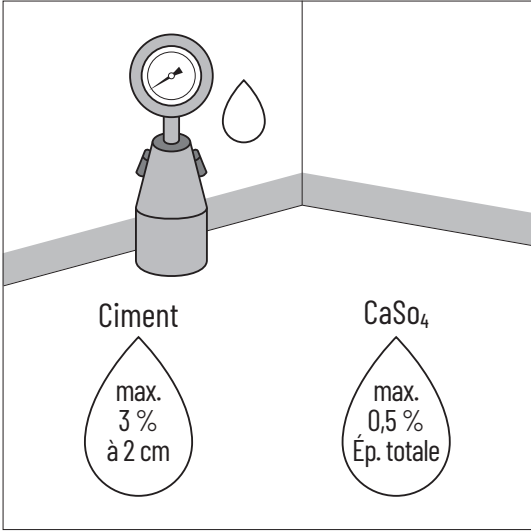

SUPPORT SAIN ET SOLIDE

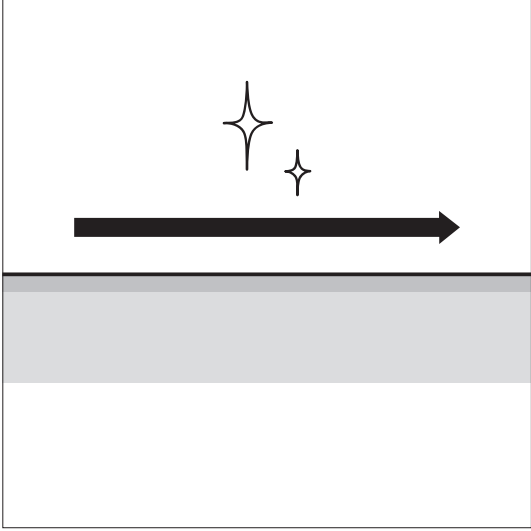

CHAUFFAGE AU SOL

Remettre progressivement le chauffage en route après la pose du parquet, par palier de 5 °C (selon NF DTU 65.14).

PLANCHERS HYDRAULIQUES

Les planchers hydrauliques réversibles doivent être conçus et mis en œuvre conformément à la norme NF P 52-307 et selon le CPT « plancher réversible à eau basse température » cahier CSTB 31 64 et le DTU 65-14 : « Exécution de planchers chauffants à eau chaude ».

POSE SUR PRE

CSTB 3606 se référer à la norme DTU 65.7 : exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton.


Limitation de la puissance linéique du câble chauffant à 18 W/m.

Respecter un pas de pose inférieur à 1,5 fois la valeur de la puissance linéique du câble chauffant W/m.

LA POSE


FILM POLYANE

Pour tous supports soumis à des remontées d'humidité, placez obligatoirement un film polyane imperméable de 200 µm minimum en le laissant remonter sur les murs (environ 5 cm). Il devra se chevaucher sur 20 cm.

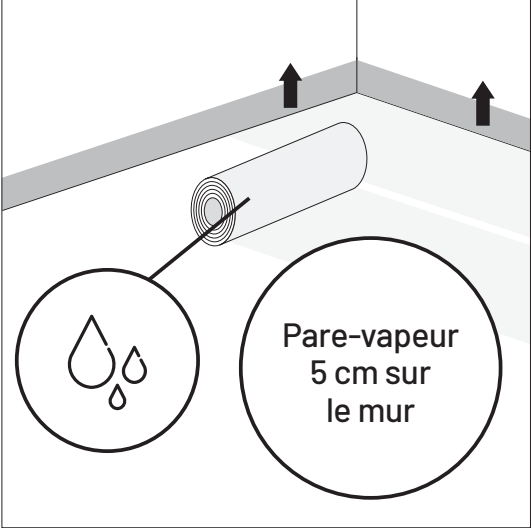


SOUS COUCHE

Placez la sous-couche bord à bord sans recouvrement (possibilité d'utiliser une sous couche avec film polyane incorporé).

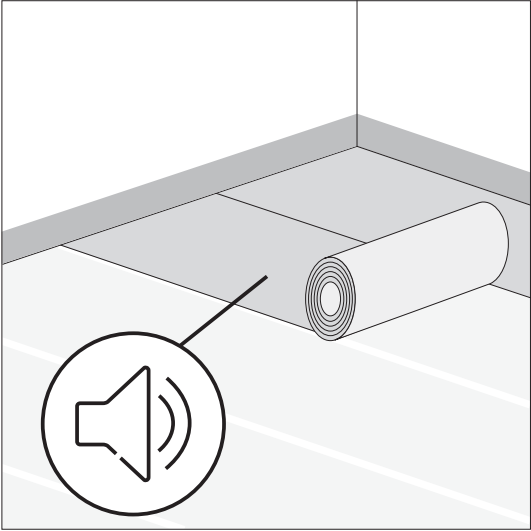

PANACHER LES COLIS


Prévoyez de mélanger les lames de plusieurs colis pendant la pose afin d'obtenir un résultat plus homogène.

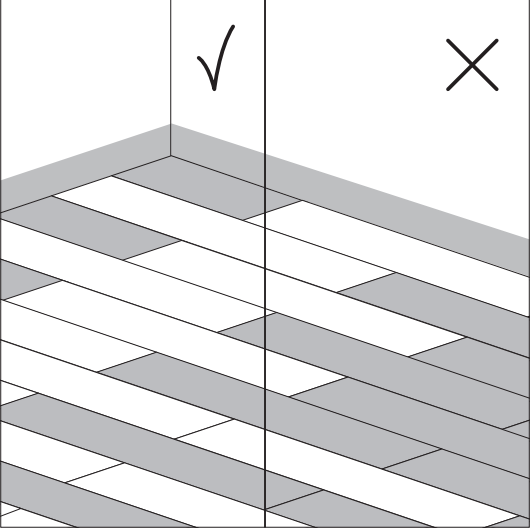

JOINTS PÉRIPHÉRIQUES ET JOINTS DE DILATATION


Il est indispensable de créer un joint périphérique ainsi qu'un joint de dilatation aux points singuliers (huisseries, tuyaux de chauffage, escaliers...).

Ce joint correspond à 0,15% minimum (1,5 mm pour 1 m) des dimensions (longueur, largeur) à couvrir par le parquet, avec un minimum de 8 mm.

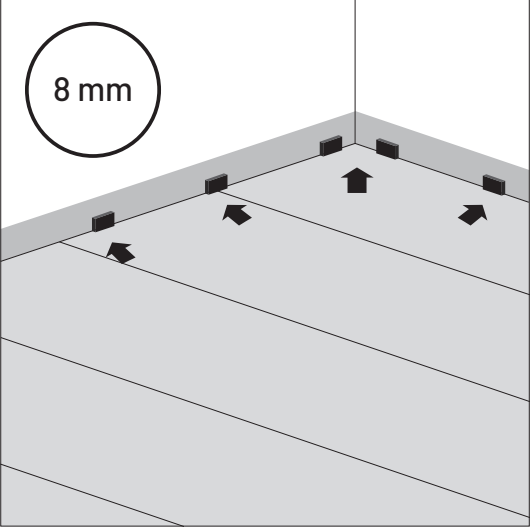


JOINTS DE DILATATION INTERMÉDIAIRES

Il faudra prévoir des jeux de dilatation intermédiaires si l'un des côtés de la pièce dépasse 8 m de long ainsi que des joints de dilatation à chaque seuil de porte.


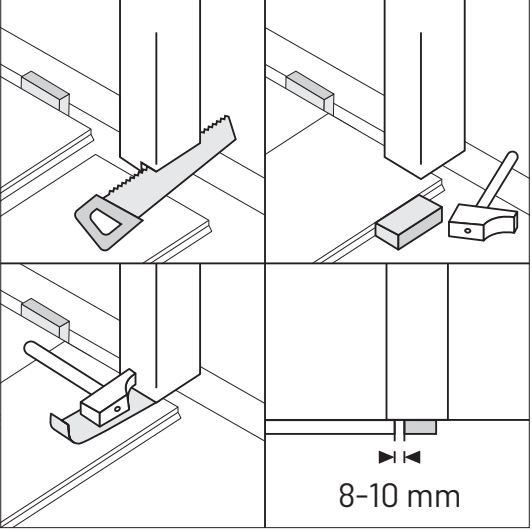


POSE FLOTTANTE CLIC


Pour débiter la pose de la première rangée, découpez préalablement la languette de chaque lame. Placez la première lame, côté coupé contre le mur, de la droite vers la gauche, sans oublier de mettre les cales pour le joint périphérique. Pose flottante Clic.

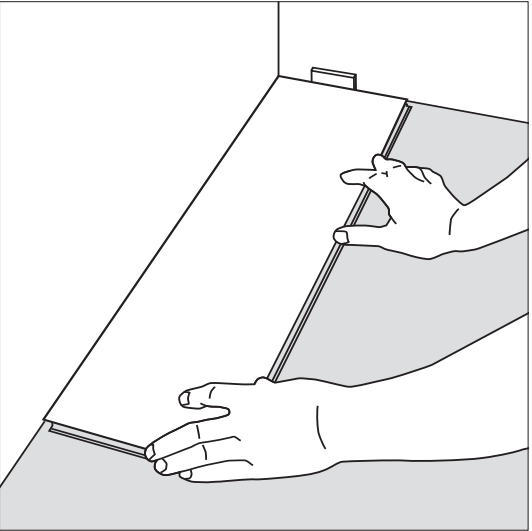


Coupez la dernière lame de cette première rangée et conserver la chute de cette dernière. Pour la deuxième rangée, positionnez cette lame en formant un angle de 20 à 30 ° par rapport à la lame déjà mise en place, puis donnez un léger mouvement de haut en bas sur cette lame tout en exerçant une pression vers l'avant.

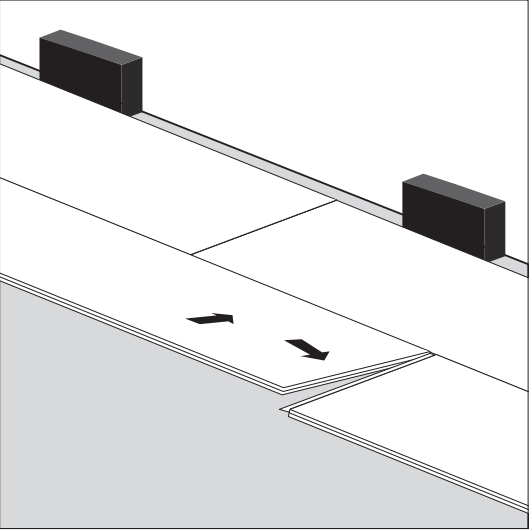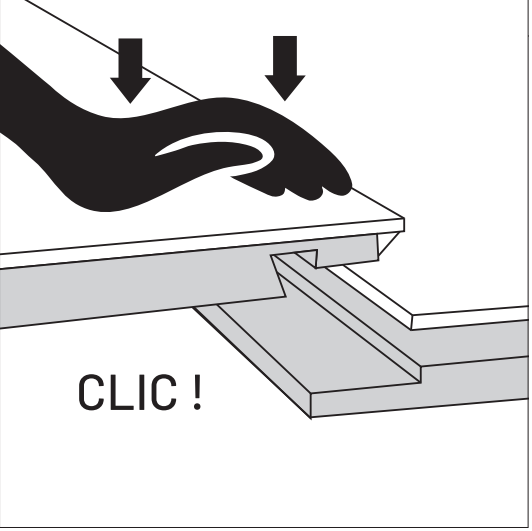


Un verrouillage mécanique s'effectue automatiquement en bout de lame. Veillez tout au long de la pose à ce qu'il y ait un décalage minimum de 30 cm entre deux lames.

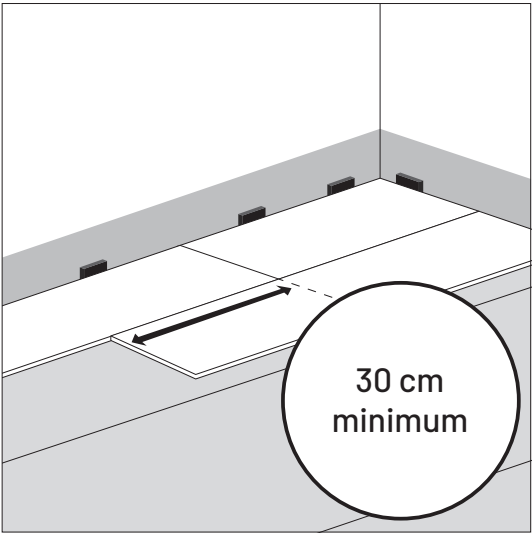


Répétez cette opération jusqu'à la fin de la pièce. Superposez la dernière lame sur la dernière rangée posée. Prendre un morceau de chute et retournez le contre le mur. Tracez un trait en tenant compte du jeu de dilatation et découper la dernière lame.

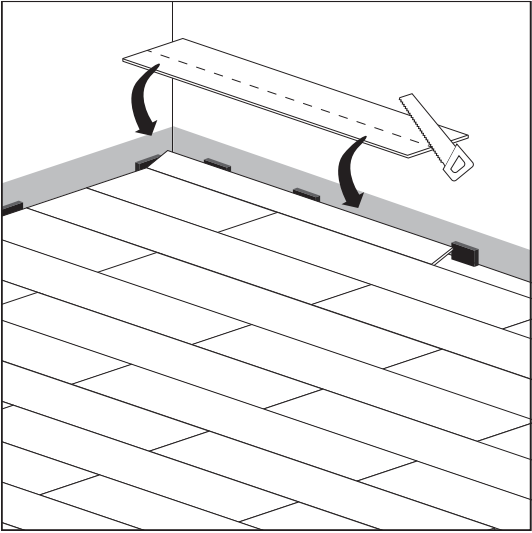

Emboîtez le dernier élément à l'aide de l'outil tire-lame conçu à cet effet de notre kit de pose.

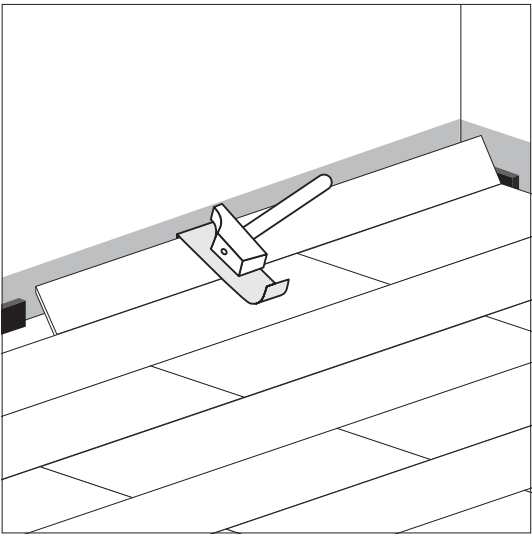

Dans le cas où il y a des tuyaux, effectuer la découpe. Enlever les cales une fois la pose terminée.

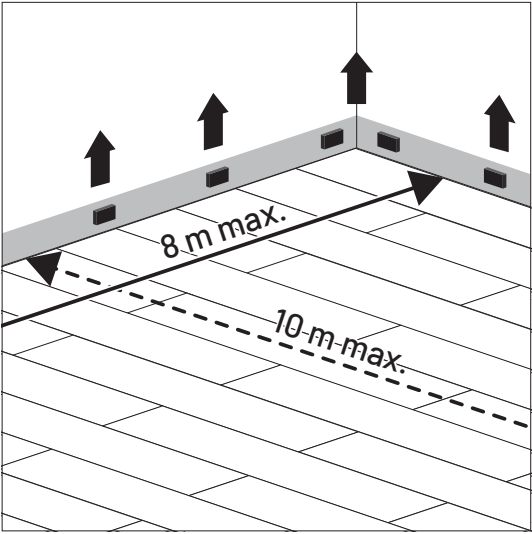


POSE COLLÉE EN PLEIN

RECOMMANDÉE SUR SOL CHAUFFANT


Recommandation : barrière anti remontée d'humidité.

Pour ce type de pose nous conseillons d'utiliser notre colle Parkea 140 respectant une consommation de 700-900 g/m².

La colle est appliquée directement sur le support à l'aide d'une spatule crantée.

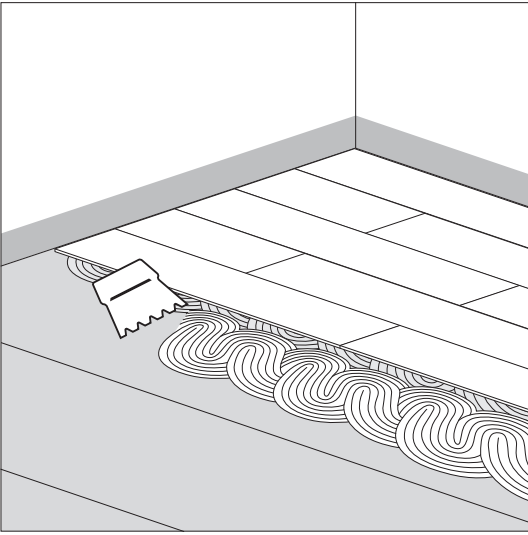

Exercez une pression sur la lame afin d'obtenir une parfaite adhérence entre le parquet et le support.

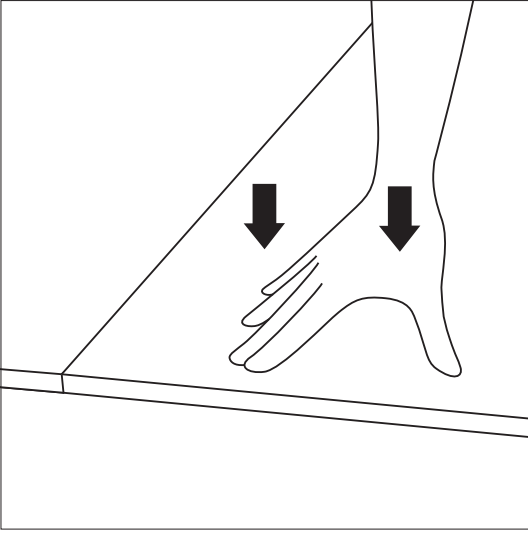

Respectez bien le temps ouvert de la colle (temps qui s'écoule entre l'ouverture du contenant et la pose des lames).


Veillez à respecter les étapes de pose évoquées ci-dessus (assemblage clic).

Nous dégageons toute responsabilité si une autre colle est utilisée pour la pose du parquet.

PLANCHER CHAUFFANT ET CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT

Une pose collée en plein permet une meilleure diffusion et répartition de la chaleur.

Il est nécessaire de compléter le séchage naturel du support par la mise en route du chauffage (lorsqu'il est neuf) et à son maintien pour au moins 3 semaines, et ce, quelle que soit la saison. Le chauffage doit être interrompu 48 heures avant l'application de la colle et doit être remis en route progressivement, par palier de 5 °C, une semaine au moins après la mise en œuvre du parquet. La réglementation n'autorise pas une température supérieure à 28 °C.

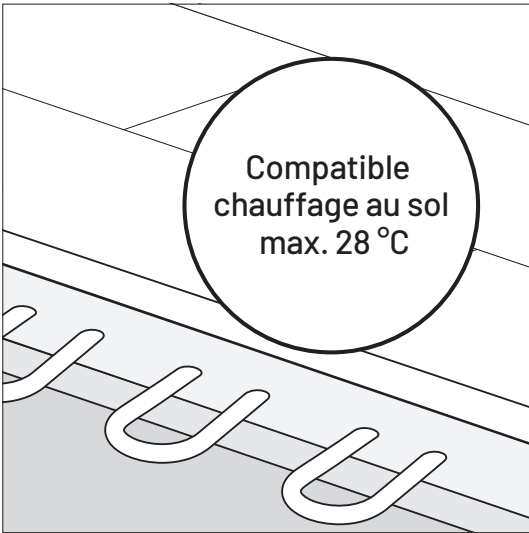


La résistance thermique ne doit pas dépasser 0,15 m².K/W pour les planchers chauffants eau chaude basse température, les planchers rayonnants électriques (PRE) et 0,09 m².K/W pour un plancher chauffant rafraîchissant.

En présence d'un plancher rayonnant électrique (PRE), il faut veiller à ne pas recouvrir le parquet (tapis épais, matelas sur le sol...) et laisser un espace libre d'au moins 3 cm entre tout élément mobilier et le sol afin de ne pas bloquer l'émission de chaleur. En présence d'un plancher chauffant rafraîchissant, le système devra être équipé d'un dispositif limitant la température d'eau dans le circuit, généralement entre 18 et 22 °C afin d'éviter le point de rosée en surface du parquet (cf. fiches techniques pose de parquet sur sols chauffants).


APRÈS LA POSE

LES FINITIONS & PROTECTIONS CHANTIER

Une fois les cales enlevées, vous pouvez fixer les plinthes et les seuils de porte adaptés au parquet. Ne jamais les fixer au parquet.

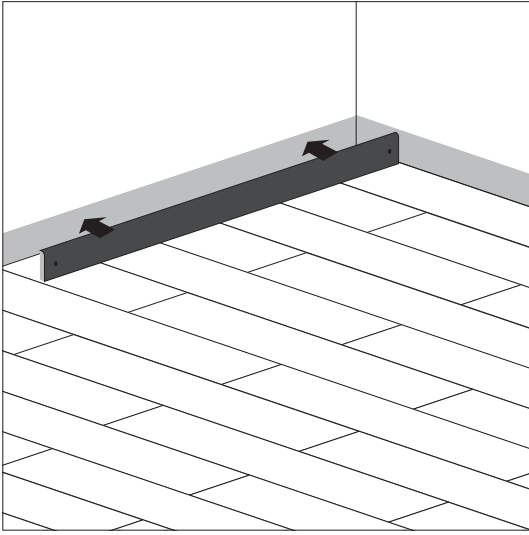

La finition autour des tuyaux s'effectue avec notre joint acrylique.

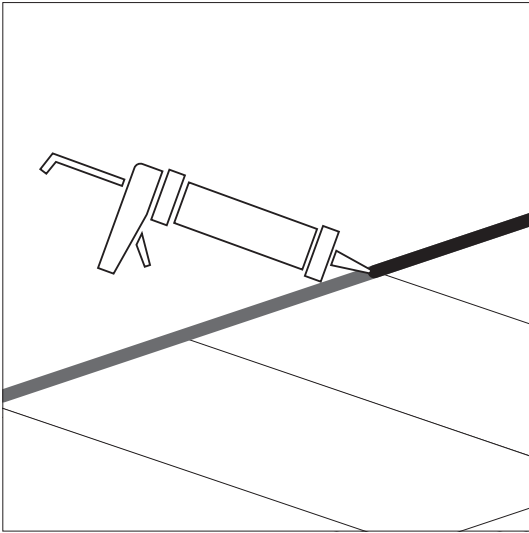


Pensez à protéger le parquet avec une bâche de protection respirant spécifique jusqu'au moment de la réception de l'ouvrage. En aucun cas, cette dernière ne doit être collée avec des bandes adhésives.


ENTRETIEN & MAINTENANCE

Il est nécessaire de bien respecter nos protocoles d'entretien et de maintenance. Pour un entretien adapté nous préconisons l'utilisation de nos produits.


- Protection des pieds de meubles et chaises avec des feutres.

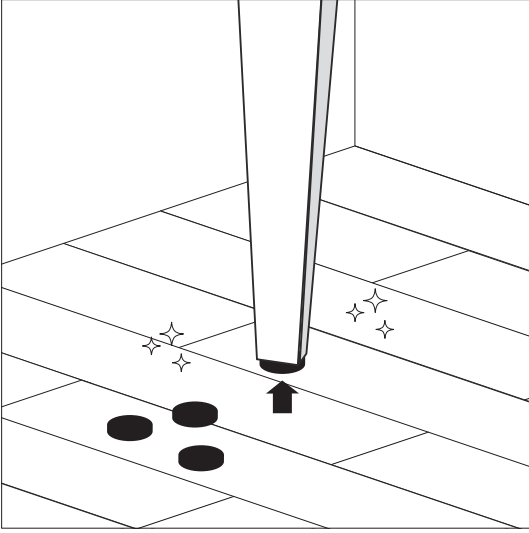


- Mise en place de tapis ou paillasson à l'entrée pour prévenir les rayures.

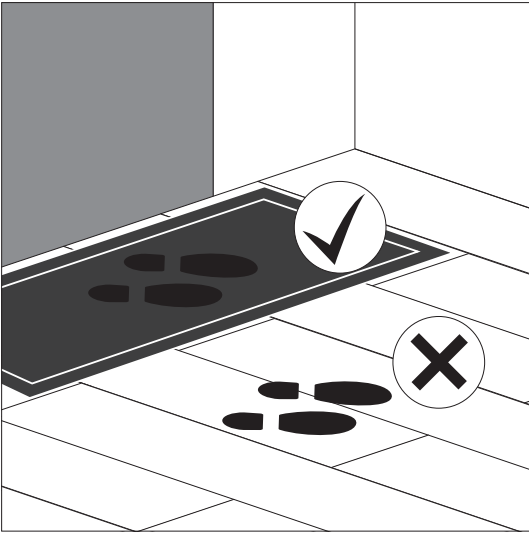


- Protection du parquet si utilisation de chaises à roulettes (roulettes adaptées, protection spécifique et tapis protège parquet spécifique).

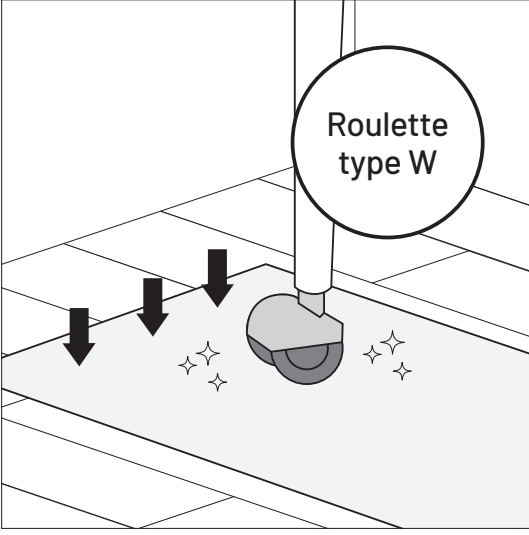


- Nettoyer à sec la surface avec un aspirateur ou un balai. Ne jamais laver à grande eau, utilisez un matériel toujours bien essoré. Utiliser un balai ou une serpillière microfibre (lavable en machine).

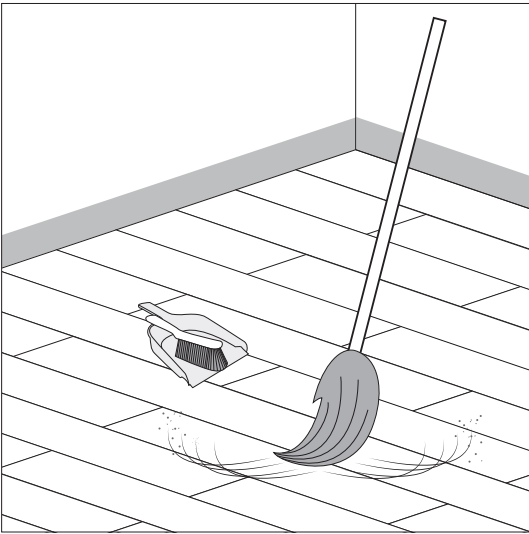


- Ne jamais laisser de produit stagner sur le parquet.

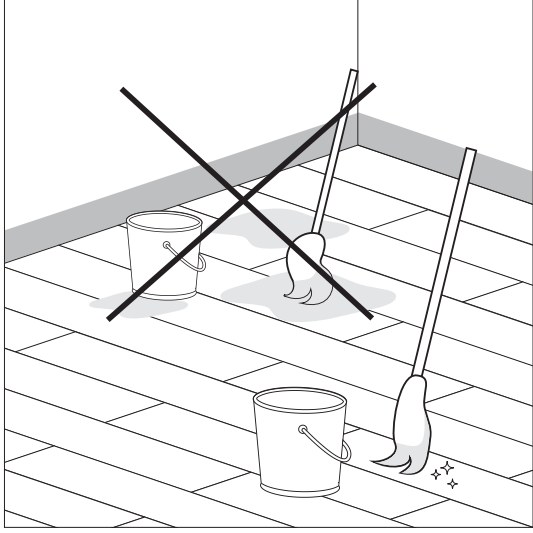

- Ne jamais utiliser de détergents agressifs, abrasifs ou siliconés.

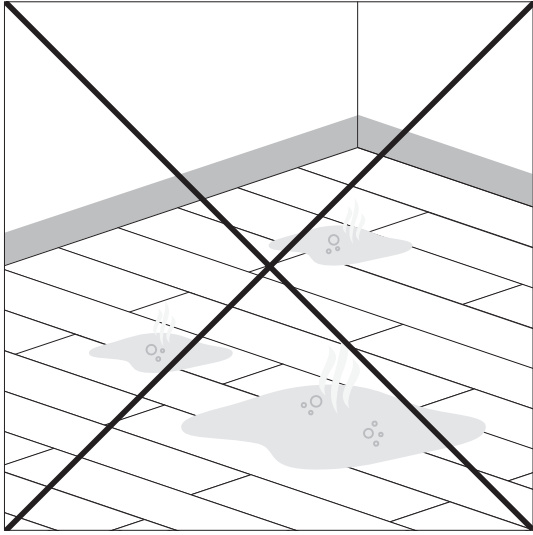

- Ne jamais utiliser de nettoyeur vapeur.

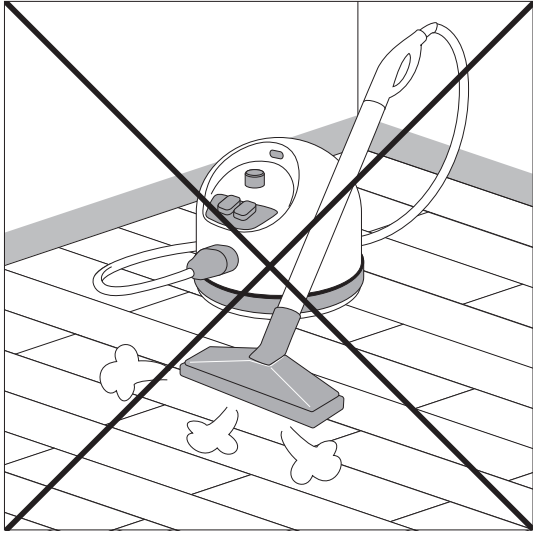

Nous dégageons toute responsabilité en cas de non-respect des préconisations ci-dessus.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Le bois est un matériau vivant, sensible à l'exposition à la lumière du jour, à la lune, à l'humidité, à la température et à l'usage quotidien. En fonction de son exposition, sa teinte sera amenée à évoluer de façon naturelle. Malgré les effets de stabilisation, l'exposition prolongée à une hygrométrie trop basse ou trop élevée (entre < 40% et > 65%) peut produire des désordres dimensionnels. Dans ce cas, un régulateur d'humidité peut être mis en place (cela s'applique également pour les pièces non habitées). Bien ventiler les locaux en toutes saisons afin d'éviter de trop grandes variations hygrométriques.

Toutes les essences utilisées dans la fabrication du parquet ont une dureté apte à garantir les performances exigées pour cet emploi. Cependant, la sollicitation provoquée par des coups, par la chute d'objets ou par des charges élevées et ponctuelles (talons aiguilles, escabeaux, etc.) peuvent entraîner des déformations de la surface du parquet.

Deux lames de parquet de même bois ne pourront jamais présenter un aspect esthétique identique. Ainsi un échantillon de quelques lames peut donner une idée de l'aspect d'un parquet mais ne pourra jamais représenter tous ses détails et son aspect esthétique final. Les variations de teintes et de structures font parties de la nature des parquets et ne doivent pas être considérés comme des défauts.



PARQUETS CONTRECOLLÉS
Parkea Project

Distribué par :

LMS SA
9/11 rue de la Litte
92 390 Villeneuve-la-Garenne
www.lamaisondusol.com